


BETRIEBSANLEITUNG / ERSATZTEILELISTE

HANDGABELHUBWAGEN TYP HU 2012

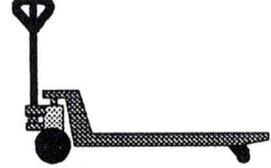

VORBEMERKUNGEN

Wir bedanken uns für den Erwerb dieses Gabelhubwagens und möchten Sie auf einige Punkte zum Gebrauch des Gerätes hinweisen.

Die vorliegende Bedienungsanleitung liefert Ihnen nützliche Hinweise für einen fehlerfreien Betrieb und die Wartung des Gabelhubwagens.

Mit der nachfolgenden Information erfahren Sie alles über die Leistungsmerkmale, Bedienung und Wartung des Handgabelhubwagens.

Für eine tadellose und langjährige Betriebsbereitschaft dieses Gerätes machen Sie sich bitte mit den technischen Daten und Hinweisen vertraut. Alle hier wiedergegebenen Informationen beziehen sich auf die bei Drucklegung verfügbaren Daten, der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen.

Traglast	kg	2000
Gabellänge	mm	1120
Gesamtlänge	mm	1500
Tragbreite	mm	520
Gabelzinkenbreite	mm	150
Hub	mm	85-205
Lenkräder	mm	172x60
Gabelrollen	mm	85x100
Gewicht	kg	72
Bestell-Nr. Nylon/Nylon Single		HU 2012.6
Bestell-Nr. Nylon/Nylon Tandem		HU 2012.7
Bestell-Nr. Vollgummi/Nylon Tandem		HU 2012.2

SICHERHEITSHINWEISE

Der hydraulische Handgabelhubwagen dient dem Transport von vorzugsweise palettierten Gütern auf glattem und ebenem Untergrund. Der Benutzer muß in Übereinstimmung mit der Betriebsanleitung arbeiten. Die wirkliche betriebsmäßige Tragfähigkeit des Handgabelhubwagens liegt in der Verantwortung des Benutzers. Sie kann z.B. von der Bedienperson, vom Zustand des Bodens, der Form der Last abhängig sein. Den Bedienpersonen wird empfohlen Sicherheitsschuhe zu tragen.

Bei der Benutzung muß folgendes beachtet werden:

- die auf dem Typenschild aufgeführte Traglast darf nicht überschritten werden.
- die Belastung nur eines Gabelzinken, das Aufbringen von Punktlasten auf die Gabeln sowie das Anheben von Lasten mit den Gabelspitzen ist unzulässig
- beim Abstellen des Gerätes auf unebenem Boden besteht die Gefahr des Wegrollens. Gerät sichern gegen Wegrollen.
- das Mitfahren von Personen ist verboten.

GEBRAUCHSANWEISUNG

HEBEN


1. Handhydraulikschalthebel in Stellung „Heben“ einrasten.
2. Durch Pumpbewegungen der Deichsel wird die Last abgehoben

SENKEN


Hydraulikschalthebel in Richtung Deichselgriff ziehen. Die Senkgeschwindigkeit ist abhängig vom Betätigungsweg.



FAHREN

Handhydraulikschalthebel in Stellung „Fahren“ einrasten. In dieser Stellung ist die Deichsel frei beweglich. Pumpbewegungen der Deichsel haben keine Wirkung auf die Hydraulik

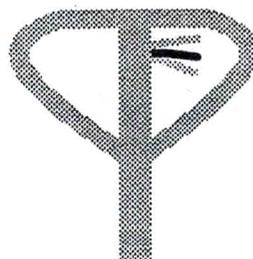

↑ Senken
● Fahren
↓ Heben

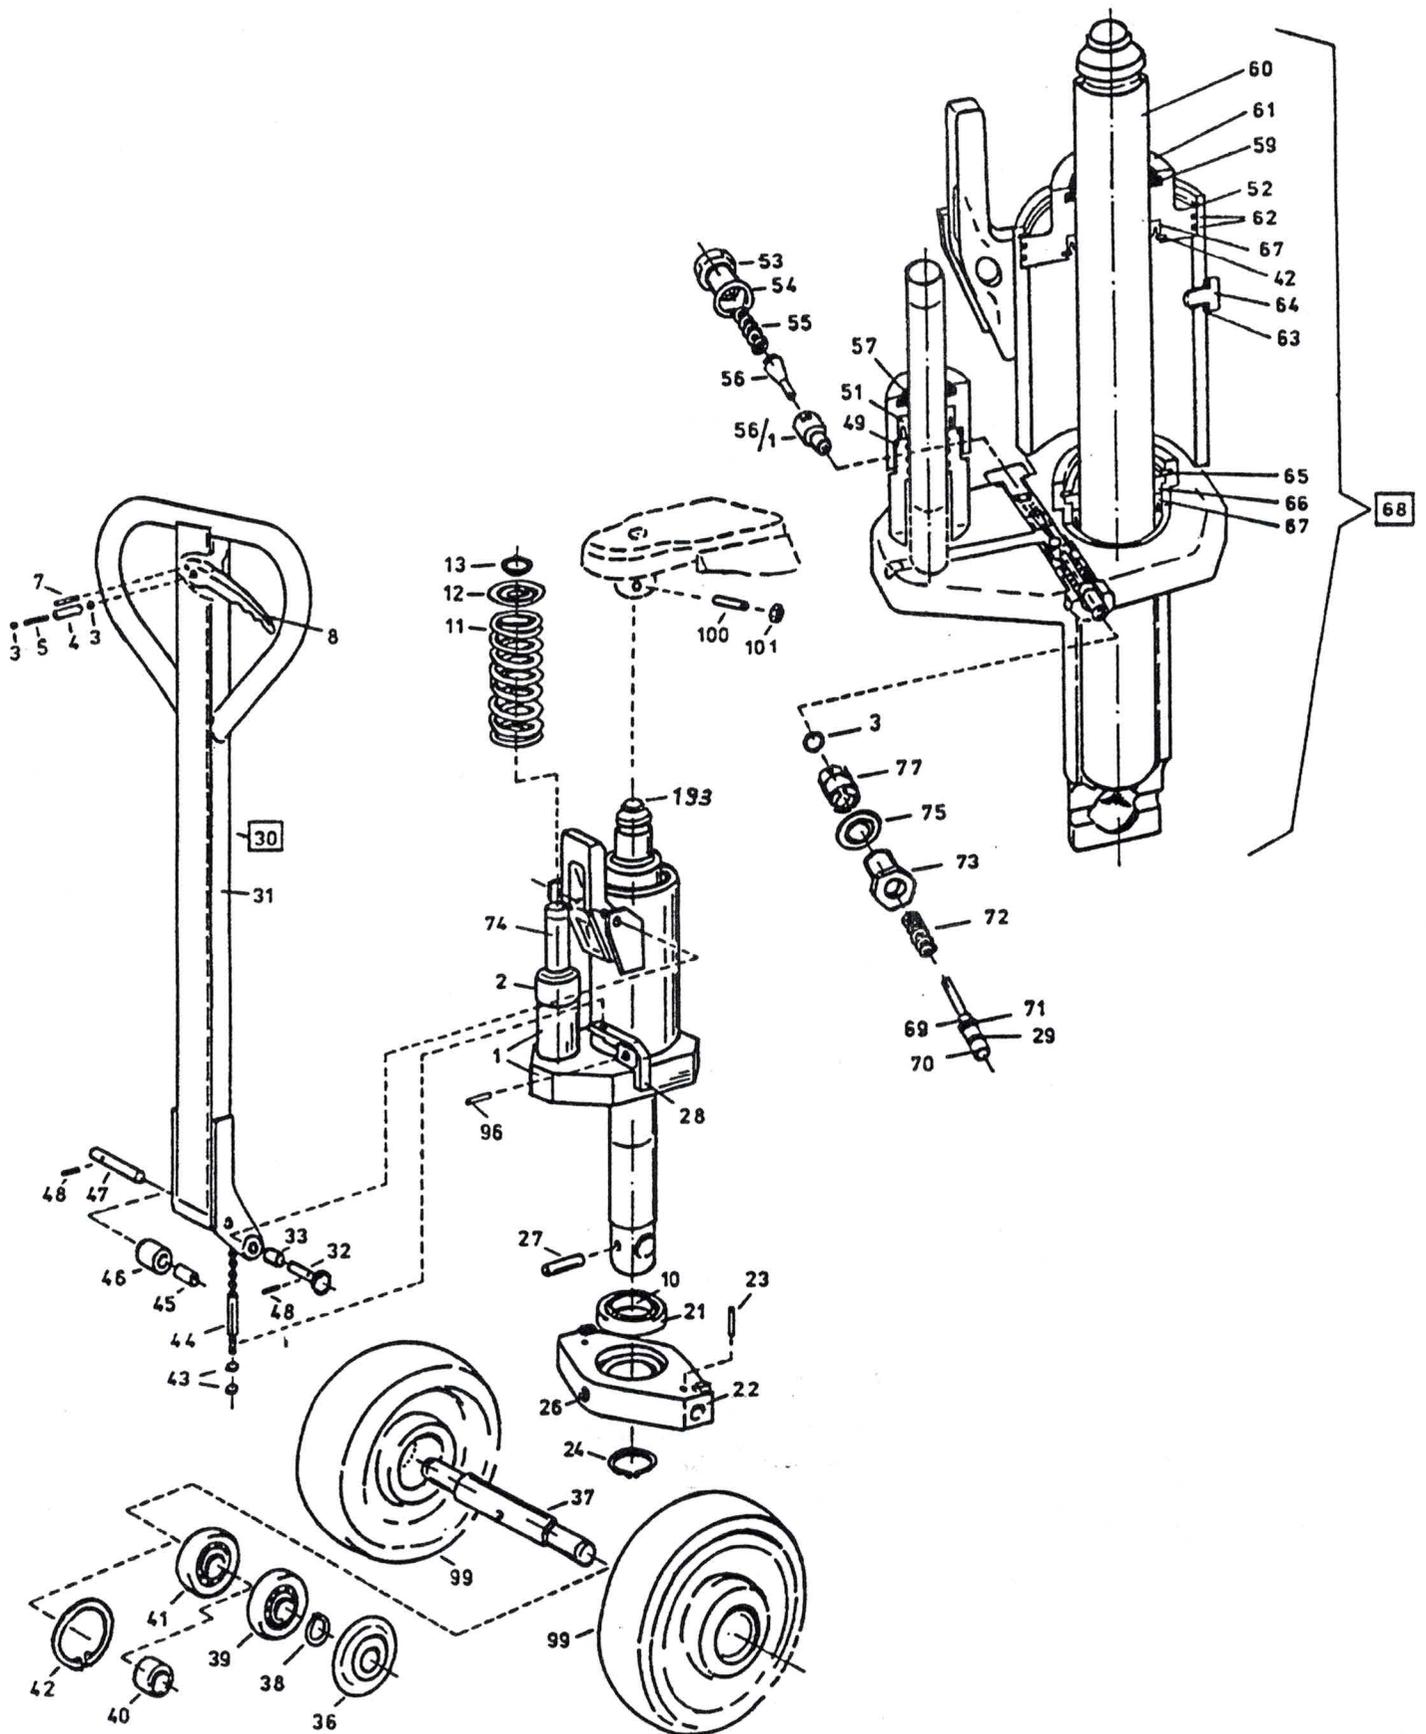

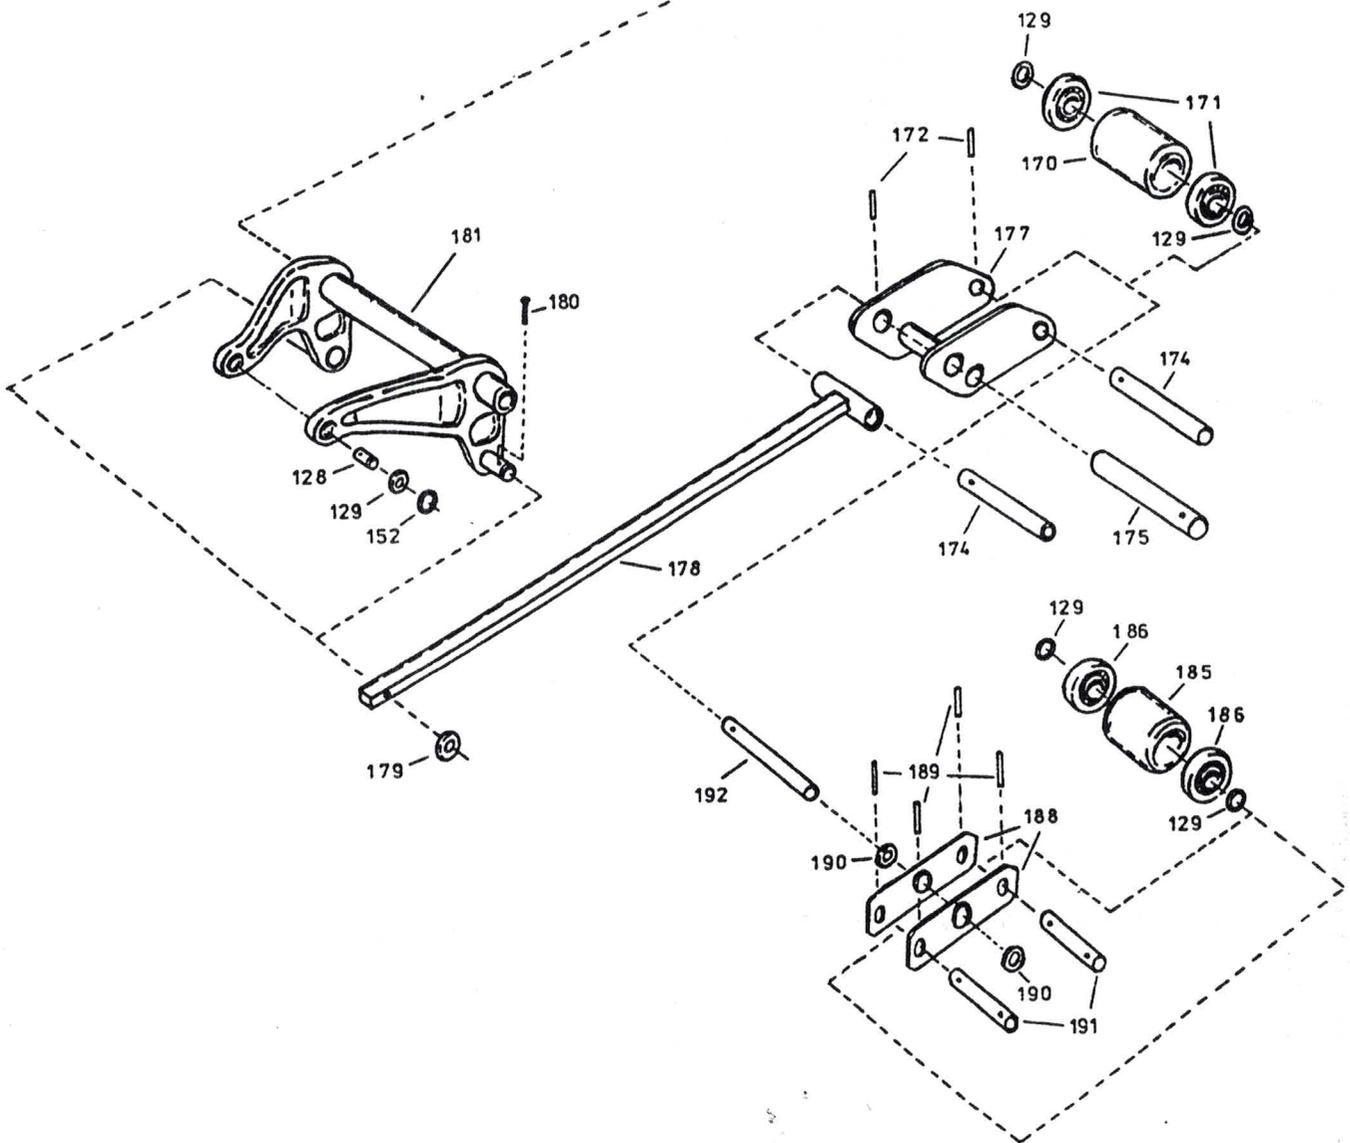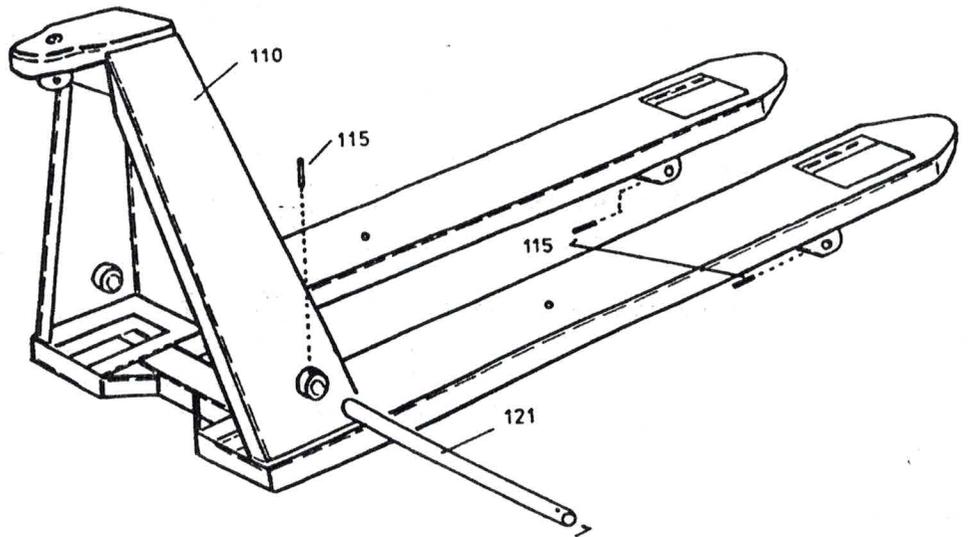

D. Bader Söhne GmbH 73630 Remshalden	Ersatzteilliste	Modell: HU 2012
---	-----------------	--------------------

Pos.	Bestellnr.	Menge	Benennung
1		1	Pumpzylinder
2		1	Kopfteil
3		3	Kugel 7,14
4		1	Hülse
5		1	Feder
7		1	Spannstift 6 x 32
8		1	Ventilhandgriff
10	0120-050	1	Kugellager
11		1	Feder
12		1	Scheibe
13	0113-009	1	Seegersicherungsring
21		1	Staubsperr
22		1	Druckplatte
23	0109-024	2	Spannstift 5 x 28
24	0113-022	1	Seegersicherungsring
26		1	Schmiernippel KM 6
27		1	Spannstift 8 x 45
28		1	Senkhebel
29		1	O - Ring 6 x 2
30	0413-036	1	Deichsel, kpl.
31		1	Deichsel
32		2	Achse
33		2	Buchse
36		2	Abdeckung
37		1	Achse
38	0113-011	2	Seegersicherungsring
39	0120-032	2	Kugellager
40		2	Abstandhülse
41		2	Kugellager
42	0113-041	2	Seegersicherungsring
43	0106-043	2	Mutter M 5
44		1	Ventilstange
45		1	Buchse
46		1	Rollhülse
47		1	Achse
48	0109-008	3	Spannstift 3 x 22
49		1	O - Ring 29 x 3
51		1	Manschette 26 / 18-8
52		1	Seegersicherungsring 80
53		1	Schraube
54		1	Cu - Scheibe 16-20
55		1	Feder
56		1	Ventilkegel
56/1		1	Kegelhülse
57		1	Dichtungsring 18 x 30 x 7
59		1	Dichtungsring 35 x 45 x 7
60		1	Hubkolben
61		1	Führung
62		2	O - Ring 70 x 2
63		1	Cu - Scheibe 10 x 14
64		1	Schraube

D. Bader Söhne GmbH 73630 Remshalden	Ersatzteilliste	Modell: HU 2012
---	-----------------	--------------------

Pos.	Bestellnr.	Menge	Benennung
65		1	Seegersicherungsring 47
66		1	Stützring
67		1	Manschette 45/35 - 10
68	0404-089	1	Hydraulikeinheit
69		1	Federführung
70		1	Kolben
71		1	Manschette 10/5 - 4
72		1	Feder
73		1	Kolbenführung
74		1	Kolben
75		1	Cu - Scheibe 20 x 24
77		1	Schraubring
96		1	Stift
99	0097-231	2	Lenkrad Polyamid
	0097-235	2	Lenkrad Vollgummi
100	0105-015	1	Gewindestift
101	0106-008	2	Mutter M6
110		1	Rahmen A 4 - L: 1120 mm
115	0109-025	1	Spannstift 5 x 36
121		1	Drehrohrachse
128		2	Achse
129	0108-029	6	Scheibe 17
152	0113-006	2	Seegersicherungsring
170	0097-232	2	Gabelrolle Single Polyamid
171		4	Kugellager
172	0109-018	4	Spannstift 4 x 36
174		2	Achse
175		2	Achse
177		2	Radgabel
178		2	Schubstange
179		2	Scheibe 18
180		2	Splint 4 x 32
181		1	Drehrohr mit Winkelhebeln
185	0097-233	4	Gabelrolle Tandem Polyamid
186		8	Kugellager
188		4	Lasche
189	0109-018	8	Spannstift 4 x 36
190		4	Buchse
191		4	Tandemachse
192		2	Achse
193		1	Kugel 17,45
	0141-029	1	Dichtungssatz für Hydr. kpl. Pos. 29, 49, 2x62, 57, 59, 71, 51, 2x67